


# ポストフレックス一本脚 組立仕様書

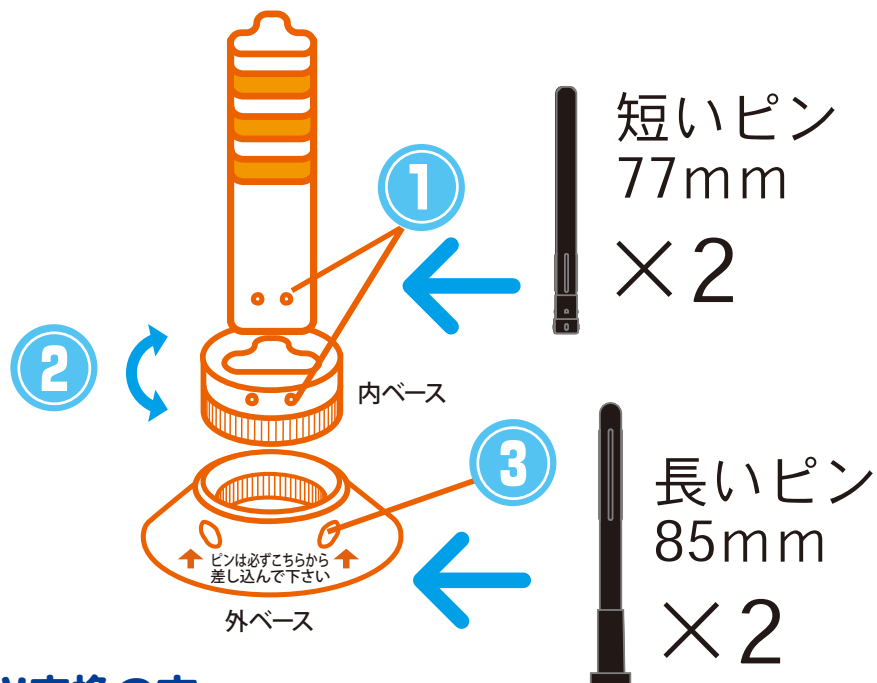

## パーツ交換の方

① ポストを内ベースに差込、小さい方のピンを差し込みます。



※ポスト+内ベースの方は②から

② ポストの向きを調整して外ベースに差し込みます。


③ 外ベースの文字がある方からピンを打ち込んで下さい。

### 取り外し 交換方法

交換する際は組立の際と逆側(文字や矢印が書かれていない小さい穴)からピンを打ち抜くと内ベース付きポストが取り外せます。

注意:外ベースのピンを打ち抜く際の向きにご注意下さい

# ポストフレックス一本脚 組立仕様書

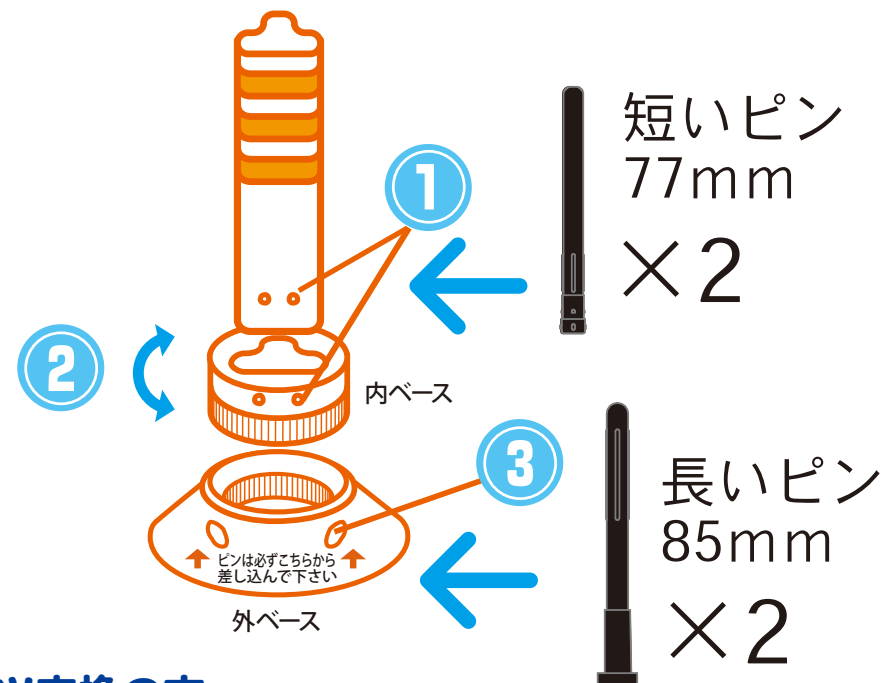

## パーツ交換の方

① ポストを内ベースに差込、小さい方のピンを差し込みます。



※ポスト+内ベースの方は②から

② ポストの向きを調整して外ベースに差し込みます。

③ 外ベースの文字がある方からピンを打ち込んで下さい。

### 取り外し 交換方法

交換する際は組立の際と逆側(文字や矢印が書かれていない小さい穴)からピンを打ち抜くと内ベース付きポストが取り外せます。

注意:外ベースのピンを打ち抜く際の向きにご注意下さい