

# ラウンドポスト：接着剤+アンカーの施工方法

## ラウンドポストの組立方法



## 接着剤使用量

200台座あたり**330g**(排水性舗装の場合は400g)

250台座あたり**350g**(排水性舗装の場合は420g)

※ 硬化不良の原因となりますので主剤と硬化剤をよく混ぜてご使用下さい。

## 硬化時間の目安

暖期：(4～10月) 3～4時間／寒期：(11～3月) 5～6時間



全剤



硬化剤

を混ぜてご使用下さい。

## 施工方法



ラウンドポスト、接着剤、削溝ドリル、チョークを用意します。



ベースの向きを道路と平行に設置して下さい。接着剤の塗布面をチョークでマーキングします。ベースを脚で押さえながら、ドリルで穴をあけます。



ベースの裏側にまんべんなく接着剤を塗ります。レンチ(ソケットタイプ10mm)でアンカーを締め込み、ベースを固定します。




接着剤が硬化したら、完成です。

使用道具  
**インパクトドリル**  
※コンクリート面の場合  
アンカーのみで施工可。  
アスファルト用  
**φ6.5mm**  
コンクリート用  
**φ7.5mm**


## ポストの交換

ピンを逆側から打ち抜くとポストを取り外せます。

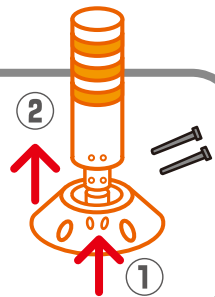

## ポストの向き

- ピンの向きを道路に平行にして施工して下さい。
- どちらが正面でも耐久性は変わりません。

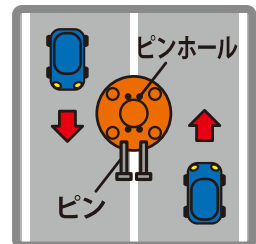

## 施工上のご注意

- 接着剤の使用量は必ずお守り下さい。
- 降雨時や降雪時、気温が5℃以下での施工は接着剤が硬化しない恐れがあります。
- 寒期には速乾性接着剤をご利用下さい。



保安道路企画株式会社

TEL: 045-955-4311

