


ラウンドポスト：接着固定タイプ施工方法

ラウンドポストの組立方法

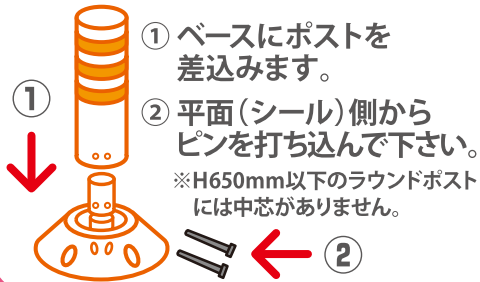

接着剤使用量

200台座あたり**330g**(排水性舗装の場合は400g)

250台座あたり**350g**(排水性舗装の場合は420g)

※ 硬化不良の原因となりますので主剤と硬化剤をよく混ぜてご使用下さい。

硬化時間の目安

暖期：(4～10月) 3～4時間／寒期：(11～3月) 5～6時間



全剤



硬化剤

を混ぜてご使用下さい。

施工方法



1
ベースのまわりをチョークで囲み、接着剤を塗布する範囲を決めます。



2
チョークで印を付けた範囲に接着剤330gをまんべんなく塗布します。




3
接着剤を塗布した範囲にラウンドポストを置き、しっかりと押し付けます。



4
接着剤が硬化したら、完成です。


ポストの交換

ピンを逆側から打ち抜くとポストを取り外せます。

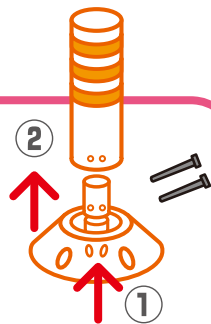

ポストの向き

- ピンの向きを道路に平行にして施工して下さい。
- どちらが正面でも耐久性は変わりません。

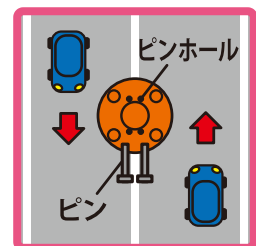

施工上のご注意

- 接着剤の使用量は必ずお守り下さい。
- 道路ライン上や高さが1000mm以上の場合は接着剤とアンカーを併用して下さい。
- 降雨時や降雪時、気温が5℃以下での施工は接着剤が硬化しない恐れがあります。
- 寒期には速乾性接着剤をご利用下さい。



保安道路企画株式会社

TEL: 045-955-4311

