

# ラウンドポスト:着脱一本脚タイプ施工方法

## 対象商品

200台座・250台座



小径台座タイプ



ポラードポスト



## 接着剤使用量 200g

(排水性舗装の場合は240g)

※ 硬化不良の原因となりますので主剤と硬化剤をよく混ぜてご使用下さい。

## 硬化時間の目安

暖期:(4~10月) 3~4時間 / 寒期:(11~3月) 5~6時間



主剤

硬化剤

を混ぜてご使用下さい。

## 施工方法



ラウンドポスト、接着剤、チョークを用意します。




ベースの向きを道路と平行に設置して下さい。ベースのまわりをチョークで囲み、接着剤を塗布する範囲を決め、穴を開けます。主剤と硬化剤を十分に混ぜ合わせ、1箇所あたり200gを穴に流し込みます。接着剤の量は穴の70%が目安です。



ベースに剥離シートが付いているか確認します。(保護シートなしで施工した場合、硬化後着脱が出来ません。) ポストを差込み、押し付けます。




接着剤が硬化したら、一度ラウンドポストをはずし、保護シートをはがします。しっかりと締めて、完成です。

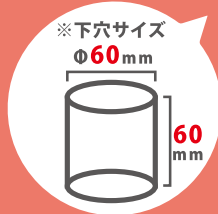

## ポストの交換


ピンを逆側から打ち抜くとポストを取り外せます。

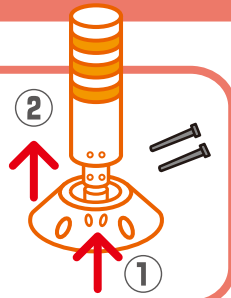

※小径台座タイプ・ポラードポストはポスト部の交換は出来ません

## ポストの向き

- ピンの向きを道路に平行にして施工して下さい。
- どちらが正面でも耐久性は変わりません。

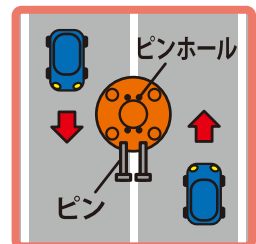

## 施工上のご注意

- 接着剤の使用量は必ずお守り下さい。
- 降雨時や降雪時、気温が5℃以下での施工は接着剤が硬化しない恐れがあります。
- 寒期には速乾性接着剤をご利用ください。



保安道路企画株式会社  
TEL: 045-955-4311

